AUDIOLINE

Headset BT 103

Bedienungsanleitung
Operating Instructions

Headset BT 103

AUDIOLINE

Headset BT 103

Bedienungsanleitung____3

Operating Instructions___32

- Inhaltsverzeichnis -

1 Allgemeine Hinweise 6

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung 6

1.2 Elektromagnetische Störungen 7

1.3 Explosionsgefährdete Gebiete und Sprenggebiete . . 7

1.4 Reinigung und Pflege 8

1.5 Kompatibilität 8

2 Leistungsmerkmale 10

3 Bedienelemente 12

4 Inbetriebnahme 13

4.1 Sicherheitshinweise 13

4.2 Verpackungsinhalt prüfen 13

- Inhaltsverzeichnis -

4.3 Erstinbetriebnahme 13
4.4 Laden des Headsets 14
4.5 Headset tragen 15
4.6 Headset ein-/ausschalten 16
4.7 Gesprächslautstärke einstellen 16
4.8 Pairing mit einem Bluetootht-Telefon 17
4.9 Pairing mit weiteren Bluetootht-Geräten 19

5 Bedienung 20

5.1 Unterstützte Funktionen des Bluetootht-Profiles “Freisprechen” 20
5.2 Headset LED-Status 24
5.3 Headset Audiosignale 25

- Inhaltsverzeichnis -

6 Fehlerbeseitigung 27

7 Wichtige Informationen 29

7.1 Technische Daten 29

7.2 Garantie 30

8 Konformitätserklärung 32

1 Allgemeine Hinweise

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bei auftretenden Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Service unter der Service-Hotline 0180 5 00 13 88 (Kosten Telekom bei Drucklegung: 12 ct/min). Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch. Bei Gewährleistungsansprüchen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Im Zuge von Projektverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Ihr Bluetooth™ -Headset BT 103 ist für die Verbindung mit anderen Bluetooth™ -Geräten, die die Bluetooth™ -Profile Headset (Headset-Sprachausgabe) und Hands Free (Freisprechen) unterstützen, entwickelt worden. Während des Betriebes kommuniziert es mit dem anderen Bluetooth™ -Gerät (z.B. einem Bluetooth™ -Mobiltelefon) per Funk in einem speziellen Frequenzband, das weltweit freigegeben ist. Dadurch wird eine globale Kompatibilität erreicht. Die Kommunikation ist in einem Bereich bis zu 10 Metern möglich.

1.2 Elektromagnetische Störungen

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind vor Funkfrequenzenergie abgeschirmt. Dies gilt jedoch nicht für alle Geräte. Beachten Sie deshalb Folgendes:

Verwenden Sie das Bluetooth™-Headset nicht in der Nähe medizinischer Geräte, wenn nicht sicher gestellt ist, dass das Bluetooth™-Headset das medizinische Gerät nicht beeinflußt. Verwenden Sie medizinische Geräte wie Herzschrittmacher oder Hörhilfen, beachten Sie die entsprechenden Informationen in der Bedienungsanleitung Ihrer Bluetooth™-Geräte.

1.3 Explosionsgefährdete Gebiete und Sprenggebiete

Schalten Sie Ihre elektronischen Geräte aus, wenn Sie sich in einem explosionsgefährdeten Gebiet befinden. Obwohl es nur selten vorkommt, kann ein elektronisches Gerät Funken erzeugen. Funken können in einem solchen Bereich eine Explosion oder ein Feuer verursachen und zu Verletzungen oder sogar Todesfällen führen. Wenn Sie sich in einem Sprenggebiet oder einem mit dem Hinweis *2-Wege-Funk ausschalten* ausgewiesenen Gebiet befinden, schalten Sie Ihr Gerät ebenfalls aus, um keine Sprengungen zu beeinträchtigen.

1.4 Reinigung und Pflege

Halten Sie Ihr Bluetooth™ -Headset trocken. Setzen Sie Ihr Gerät nicht extrem niedrigen oder hohen Temperaturen aus. Sie dürfen Ihr Gerät nicht fallen lassen oder werfen, da unachtsame Behandlung zur Beschädigung des Gerätes führen kann. Versuchen Sie nicht, Ihr Headset zu zerlegen. Es enthält keine vom Kunden zu reparierenden oder auszutauschenden Komponenten. Die Gehäuseoberflächen können mit einem trockenen, weichen und fusselfreien Tuch gereinigt werden. Niemals Reinigungsmittel oder gar aggressive Lösungsmittel verwenden. Außer einer gelegentlichen Gehäusereinigung ist keine weitere Pflege erforderlich.

1.5 Kompatibilität

In umfangreichen Tests wurde die Einhaltung der Bluetooth™ -Standards und die Kombatibilität mit verschiedenen Bluetooth™ -Geräten festgestellt. Wenden Sie sich daher bei Problemen mit Ihrem Bluetooth™ -Headset an den Hersteller Ihres anderen Bluetooth™ -Gerätes.

2 Leistungsmerkmale

Die Bluetooth™ -Technologie ermöglicht Ihnen den Einstieg in eine neue Dimension der Verbindung von Geräten. Bluetooth™ -Geräte kommunizieren kabellos per Funk und verwenden dabei ein spezielles Frequenzband, das weltweit freigegeben ist.

- Bluetooth™ -kompatibel (Spezifikation V1.1)
- Unterstützte Bluetooth™ -Profile: Handsfree (Freisprechen) und Headset
- Gesprächszeit bis zu 6 Stunden - Standby bis zu 150 Stunden
- Gewicht unter 20 g
- Reichweite bis zu 10 Meter (Idealbedingungen)
- Gesprächslautstärke einstellbar

- Leistungsmerkmale -

- Sprachwahl
- Wahlwiederholung der letzten Rufnummer
- Gespräche halten
- Anrufe abweisen
- Anklopfen
- Stummschalten
- Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln)
- Übergabe von Gesprächen zwischen Bluetooth™ -Telefon und Headset

3 Bedienelemente

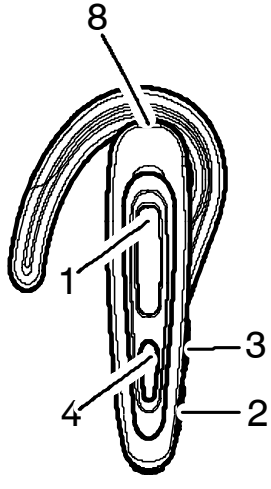

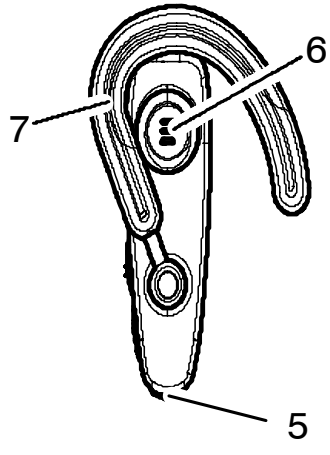

1 Status-LED
2 Leiser-Taste
3 Lauter-Taste
4 Multifunktionstaste (MFT)
5 Mikrofon
6 Lautsprecher
7 Ohrclip
8 Anschlussbuchse für Steckernetzteil

4 Inbetriebnahme

4.1 Sicherheitshinweise

Achtung: Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die allgemeinen Hinweise am Anfang dieser Anleitung.

4.2 Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören das Audioline Headset BT 103, bestehend aus Headset mit Ohrclip, Steckernetzteil und dieser Bedienungsanleitung.

4.3 Erstinbetriebnahme

Bevor Sie das Headset nutzen können, sollten Sie es für 24 Stunden mit dem mitgelieferten Steckernetzteil laden (siehe *Laden des Headsets*).

Hinweis: Bei nicht vollständig geladenem Akku kann es zu Fehlfunktionen des Headsets kommen.

4.4 Laden des Headsets

Wenn Sie im Abstand von 20 Sekunden 5 kurze Pieptöne über den Lautsprecher des Headsets hören, muss der Akku geladen werden. Die Pieptöne weisen darauf hin, daß die Akkuladung nur noch für etwa 10 Gesprächsminuten reicht.

1. Stecken Sie das Steckernetzteil in eine ordnungsgemäß installierte 230 V Steckdose.
2. Stecken Sie den Anschluss-Stecker des Steckernetzteils in die Anschlussbuchse des Headsets. Während des Ladevorgangs leuchtet die Status-LED dauerhaft.

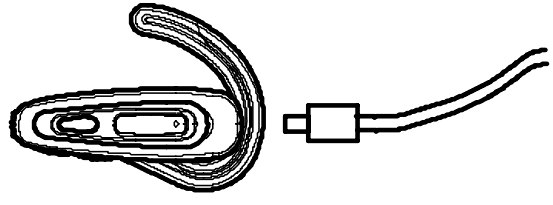

3. Nachdem der Akku vollständig geladen ist, erlischt die Status-LED. Der Ladevorgang dauert ca. 1 - 1,5 Stunden.
4. Entfernen Sie das Steckernetzteil aus der 230 V Steckdose und ziehen Sie den Anschluss-Stecker des Steckernetzteils aus der Anschlussbuchse des Headsets.

Hinweis: Laden Sie das Headset nicht mehr als 24 Stunden. Im Laufe der Zeit lässt die Kapazität des Akkus und damit auch die Standby-Zeit nach. Das ist normal.

Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Steckernetzteil.

4.5 Headset tragen

Ihr Headset ist so konzipiert, dass Sie es an beiden Ohren tragen können. Sollten Sie Ihr Headset am linken Ohr tragen wollen, müssen Sie den Haltebügel zuvor in Position drehen.

1. Drehen Sie den Haltebügel entsprechend der Abbildung in Position.
2. Hängen Sie das Headset auf Ihr rechtes bzw. linkes Ohr.

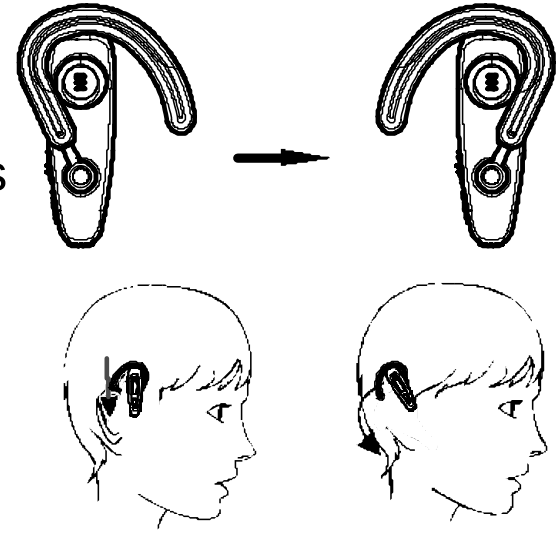

4.6 Headset ein-/ausschalten

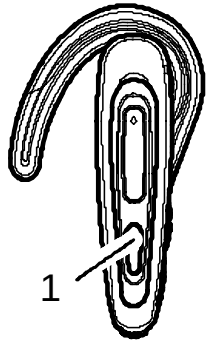

1. Halten Sie MFT-Taste (1) gedrückt, bis Sie eine Tonfolge (von tief nach hoch) hören. Die Status-LED blinkt zweimal. Das Headset ist eingeschaltet.
2. Halten Sie MFT-Taste (1) gedrückt, bis Sie eine Tonfolge (von hoch nach tief) hören. Die Status-LED blinkt zweimal und erlischt. Das Headset ist ausgeschaltet.

4.7 Gesprächslautstärke einstellen

Während eines Gespräches können Sie die Gesprächslautstärke nach Ihren Wünschen ändern.

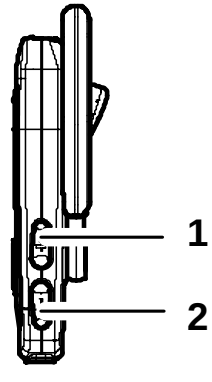

1. Um die Gesprächslautstärke zu erhöhen, drücken Sie die Lauter-Taste (1).
2. Um die Gesprächslautstärke zu verringern, drücken Sie die Leiser-Taste (2).

4.8 Pairing mit einem Bluetooth™-Telefon

Bevor Sie Ihr Headset nutzen können, müssen Sie ein “-Pairing-” mit Ihrem Bluetooth™-Telefon ausführen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch in der Bedienungsanleitung Ihres Bluetooth™-Telefons. Haben Sie das Pairing zwischen Headset und Ihrem Telefon einmal durchgeführt, erkennen sich die beiden immer wieder. Ein erneutes Pairing ist dann nicht erforderlich. Wurden die Pairing-Informationen zwischenzeitlich im Telefon gelöscht, wiederholen Sie den gesamten Vorgang.

1. Stellen Sie sicher, dass das Headset geladen und ausgeschaltet ist. Ihr Headset und Ihr Bluetooth™-Telefon sollten sich möglichst nah beieinander befinden.
2. Halten Sie die MFT-Taste (1) solange gedrückt, bis die Status-LED dauerhaft leuchtet. Das Headset befindet sich nun im Pairing-Modus.

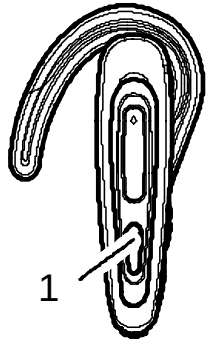

- Inbetriebnahme -

3. Befolgen Sie die Anweisungen zum Pairing für Ihr Bluetooth™ -Telefon. In der Regel gibt es im Setup- oder Verbindungsmenü des Telefons eine Option zum Erkennen von Bluetooth™ -Geräten.
4. Das Telefon sollte das Bluetooth™ -Headset **BT 103** erkennen. Bestätigen Sie das Pairing.
5. Auf Ihrem Telefon sollte die Eingabeaufforderung für Kennschlüssel (PIN) angezeigt werden. Der Kennschlüssel (PIN) ist **0000** und nicht änderbar.
6. Wenn das Pairing erfolgreich durchgeführt wurde, blinkt die Status-LED 10-malig schnell hintereinander.

Hinweis: Sollte das Pairing nicht erfolgreich sein, schalten Sie Headset und Telefon aus und wiederholen Sie den Vorgang.

Hinweis: Wenn nicht innerhalb von 2 Minuten ein erfolgreiches Pairing ausgeführt wurde, wechselt das Headset in den Standby-Modus.

4.9 Pairing mit weiteren Bluetooth™-Geräten

Ihr Headset kann die Pairing-Informationen von bis zu 8 Geräten speichern. Die Geräte werden entsprechend der Eingabereihenfolge in einer Liste gespeichert. Unternehmen Sie den Pairing-Versuch mit einem weiteren Bluetooth™-Gerät, wird das älteste Gerät aus der Liste entfernt. Jedes der 8 Geräte kann eine Verbindung zu Ihrem Headset aufnehmen.

Ihr Headset wird nach dem Einschalten automatisch versuchen, die Verbindung zum zuletzt verbundenen Gerät wieder herzustellen. Möchten Sie Ihr Headset mit einem anderen Gerät in der Liste verbinden, müssen Sie die Verbindung von diesem anderen Gerät aus aufnehmen.

5 Bedienung

5.1 Unterstützte Funktionen des Bluetooth™-Profiles “Freisprechen”

Ihr Headset unterstützt die Bluetooth™-Profile Handsfree (Freisprechen) und Headset. Dabei hängen die zur Verfügung stehenden Funktionen davon ab, welche Funktionen Ihr Bluetooth™-Telefon unterstützt. Die Tabelle zeigt alle Funktionen, die Ihr Headset im Bluetooth™-Profil Freisprechen (Handsfree) unterstützt:

Funktion	Telefon	Headset	Bedienung
Einschalten	--	Aus	Halten Sie MFT-Taste gedrückt, bis Sie eine Tonfolge (von tief nach hoch) hören. Das Headset ist eingeschaltet. Die Status-LED blinkt zweimal.
Pairing	--	Aus	Halten Sie die MFT-Taste solange gedrückt, bis die Status-LED dauerhaft leuchtet. Das Headset befindet sich nun für 2 Minuten im Pairing-Modus.

- Bedienung -

Funktion	**Telefon**	**Headset**	**Bedienung**
Ausschalten	--	Ein (Standby)	Halten Sie MFT-Taste gedrückt, bis Sie eine Tonfolge (von hoch nach tief) hören. Das Headset ist ausgeschaltet. Die Status-LED blinkt zweimal und erlischt.
Anruf mit Sprachwahl	Ein	Ein (Standby)	Drücken Sie die MFT-Taste **kurz** und sprechen Sie den gespeicherten Namen des Anzurufenden. Das Headset wählt die dazugehörige Rufnummer.
Wahlwiederholung	Ein	Ein (Standby)	Drücken Sie die MFT-Taste **lang**. Die zuletzt gewählte Rufnummer wird automatisch gewählt.
Anruf entgegennehmen	Ein (Tonruf)	Ein (Tonruf)	Drücken Sie die MFT-Taste **kurz**, um den Anruf entgegenzunehmen.
Anruf beenden	Ein (Gespräch)	Ein (Gespräch)	Drücken Sie die MFT-Taste **kurz**, um den Anruf zu beenden.
Anruf abweisen	Ein (Tonruf)	Ein (Tonruf)	Drücken Sie die MFT-Taste **lang**, um den Anruf abzuweisen.

- Bedienung -

Funktion	**Telefon**	**Headset**	**Bedienung**
Aktives Gespräch halten	Ein (Gespräch)	Ein (Gespräch)	Drücken Sie die MFT-Taste **lang**, um das aktive Gespräch zu halten.
Gehaltenes Gespräch übernehmen	Ein (Gespräch gehalten)	Ein (Gespräch gehalten)	Drücken Sie die MFT-Taste **lang**, um das gehaltene Gespräch wieder zu übernehmen.
Anklopfenden Ruf annehmen	Ein (Gespräch)	Ein (Gespräch)	Drücken Sie die MFT-Taste **lang**, um das aktive Gespräch zu halten und den zweiten Anruf entgegenzunehmen.
Stummschalten	Ein (Gespräch)	Ein (Gespräch)	Drücken Sie die Lauter- oder Leiser-Taste **lang**.
Makeln	Ein (Gespräch)	Ein (Gespräch)	Drücken Sie die MFT-Taste **lang**, um das zweite Gespräch zu halten und das erste fortzusetzen.
Übergabe des Gespräches vom Headset zum Telefon	Ein (Gespräch)	Ein (Gespräch)	Halten Sie MFT-Taste gedrückt, bis Sie eine Tonfolge (von hoch nach tief) hören. Das Headset ist ausgeschaltet. Das Gespräch wurde zu Ihrem Telefon übergeben.

- Bedienung -

Funktion	Telefon	Headset	Bedienung
Übergabe des Gespräches vom Telefon zum Headset	Ein (Gespräch)	Aus (aber ge-paart)	Drücken Sie die MFT-Taste **lang**, bis die Verbindung wieder hergestellt wird. Das Gespräch wurde wieder zu Ihrem Headset übergeben.
Verbindung zum letzten Telefon her-stellen	Ein (Standby)	Ein (nicht ver-bunden)	Drücken Sie die MFT-Taste **kurz**. Ihr Head-set versucht, die Verbindung zum zuletzt verbundenen Bluetooth™ -Telefon herzu-stellen.

Hinweis: Falls die Verbindung zwischen Headset und Bluetooth™ -Telefon unterbrochen wurde (z.B. wegen eines zu großen Abstandes), versucht das Headset, die Verbindung wieder aufzubauen.

Hinweis: Der Verbindungversuch zum zuletzt verbundenen Bluetooth™ -Telefon erfolgt nach dem Einschalten ca. 90 Sekunden lang.

Hinweis: Bei manchen Bluetooth™ -Telefonen kann es vorkommen, dass das Headset den Anruf erst nach dem ersten oder zweiten Klingeln übernimmt.

5.2 Headset LED-Status

Ihr Bluetooth™ -Headset besitzt eine Status-LED (siehe *Bedienelemente*), mit der der Status des Headsets angezeigt wird.

Steckernetzteil nicht angeschlossen:

Headset-Status	**LED-Status**
Headset ausgeschaltet	Aus
Pairing-Modus	Ein (dauerhaft)
Pairing erfolgreich	10-maliges schnelles Blinken
Standby (keine Audioverbindung)	Blinkintervall 3 s, Blinkdauer 0,1 s
Audioverbindung hergestellt	Blinkintervall 8 s, Blinkdauer 2 s

Hinweis: Wenn Ihr Headset mit einem Bluetooth™ -Telefon verbunden ist und für ca. 5 Minuten keine Aktivität stattfindet, wird die Status-LED, um Strom zu sparen, ausgeschaltet. Betätigen Sie eine beliebige Taste des Headsets, wird die Status-LED wieder eingeschaltet und das Blinken beginnt erneut.

Steckernetzteil angeschlossen:

Headset-Status	LED-Status
Ladevorgang läuft	Ein (dauerhaft)
Ladevorgang beendet	Aus (dauerhaft)

5.3 Headset Audiosignale

Ereignis	Audiosignale
Headset ausschalten	Serie von 4 Tönen (von tief zu hoch)
Headset einschalten	Serie von 4 Tönen (von hoch zu tief)
Bestätigung des Pairings	Einzelner hoher Ton
Eingehender Anruf	Tonruf
Gespräch beenden	Einzelner hoher Ton
Lautstärkeminimum bzw. -maximum erreicht	3 einzelne hohe Töne beim Betätigen der Lauter- bzw. Leiser-Taste
Lautstärke wird um eine Stufe geändert	Einzelner hoher Ton beim Betätigen der Lauter- bzw. Leiser-Taste

- Bedienung -

Ereignis	**Audiosignale**
Ladezustand zu gering	5 kurze Töne im Abstand von 20 Sekunden
Headset außer Reichweite	Kein Audiosignal, schlechte Gesprächsqualität
Gesprächsaktivierung	Einzelner tiefer Ton (abhängig von Ihrem Bluetooth™-Telefon)
Gesprächskennung nicht identifiziert	Doppelter Hoch/Tief-Ton, wenn von Ihrem Bluetooth™-Telefon unterstützt
Kein Netz / Dienst (Bluetooth™-Profil Freisprechen)	5 kurze Töne im Abstand von 60 Sekunden, wenn Ihr Bluetooth™-Telefon mehr als 20 Sekunden das Netz nicht findet

6 Fehlerbeseitigung

Haben Sie Probleme mit Ihrem Headset, kontrollieren Sie bitte zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Hotline unter Tel. 0180 5 00 13 88 (Kosten Telekom bei Drucklegung: 12ct/min) wenden. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Problem	**Maßnahmen**
Keine Funktion	Stellen Sie sicher, dass Ihr Headset eingeschaltet ist (siehe *Headset ein- bzw. ausschalten*)
	Stellen Sie sicher, dass der Akku voll aufgeladen ist (siehe *Laden des Headsets*)
	Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth™ -Funktion Ihres Telefons eingeschaltet ist. Siehe Bedienungsanleitung des verwendeten Telefons.

- Fehlerbeseitigung -

Problem	**Maßnahmen**
Anrufer können Sie nicht hören	Stellen Sie sicher, dass Sie innerhalb der Reichweite Ihres Bluetooth™ -Telefons sind.
	Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon richtig zum Mund positioniert ist.
	Überprüfen Sie, ob das Headset nicht stummgeschaltet ist.
Sie können Anrufer nicht hören	Stellen Sie die Gesprächslautstärke mit der Lauter-Taste lauter.
	Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher richtig an Ihrem Ohr sitzt.
Headset für Ihr linkes Ohr einrichten	Das Headset ist standardmäßig für die Verwendung auf dem rechten Ohr vorbereitet. Sie können es jedoch für das Tragen auf dem linken Ohr einrichten (siehe *Headset anpassen*).

7 Wichtige Informationen

7.1 Technische Daten

Standard	Headset BT 103
Stromversorgung	6 V_{DC} (über mitgeliefertes Steckernetzteil)
Zulässige Umgebungstem-peratur beim Laden	+10 ºC bis +45 ºC
Max. zulässige Umgebungs-temperatur im Betrieb	+55 ºC

7.2 Garantie

AUDIOLINE - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Gerätes bei dem Telefonnetzbetreiber liegt. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder

grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AUDIOLINE - Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

8 Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:

1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.audioline.de

CE

- Table of Contents -

1	**General Information**	**36**
1.1	Intended use	36
1.2	Electromagnetic interference	37
1.3	Potentially explosive areas and detonation areas	37
1.4	Cleaning and upkeep	38
1.5	Compatibility	38
2	**Features**	**39**
3	**Operating Elements**	**41**
4	**Starting Up**	**42**
4.1	Safety notes	42
4.2	Checking the package contents	42

- Table of Contents -

4.3 Starting up for the first time 42
4.4 Charging the headset 43
4.5 Wearing the headset 44
4.6 Switching the headset on/off 45
4.7 Adjusting the call volume 45
4.8 Pairing a Bluetootht phone 46
4.9 Pairing with other Bluetootht devices 48

5 Operation 49

5.1 Functions supported by the “Handsfree” Bluetootht profile 49
5.2 Headset LED status 53
5.3 Headset audio signals 54

- Table of Contents -

6 Troubleshooting 56

7 Important Information 58

7.1 Technical data 58

7.2 Guarantee 59

8 Declaration of Conformity 61

9 Important Notes on the Guarantee 62

1 General Information

Please read this operating instruction manual thoroughly. In the case of any questions, please contact our Service Hotline 0180 5 00 13 88 (cost via Telekom at time of going to print: 12 ct/min). Under no circumstances open the device or complete any repair work yourself. In the case of claims under the terms of guarantee, contact your sales outlet. We reserve the right to make technical and optical modifications to the product during the course of product improvement.

1.1 Intended use

The Bluetooth™ Headset BT 103 has been developed for connection to other Bluetooth™ devices which support the ”Headset” (headset audio output) and ”Handsfree” Bluetooth™ profiles. During operation, it communicates with the other Bluetooth™ device (e.g. a Bluetooth™ mobile phone) via a special radio frequency band authorised worldwide. This ensures global compatibility. Communication is possible within a range up to 10 meters.

1.2 Electromagnetic interference

Most modern electronic devices are shielded against interference by radio frequency energy. However, this does not apply to all equipment. Therefore, observe the following:

Do not use the Bluetooth™ headset in the vicinity of medical equipment without having verified that the Bluetooth™ headset does not interfere with it. If you use medical equipment such as a heart pacemaker or hearing aid, refer to the corresponding information in the operating manual provided with your Bluetooth™ devices.

1.3 Potentially explosive areas and detonation areas

Switch the equipment off in potentially explosive areas. Although it seldom occurs, an electronic device can produce sparks. Sparks can cause an explosion or fire in such areas, leading to major or even fatal injury. Also switch the equipment off in detonation areas or areas with a *switch off 2-way communication* sign to prevent influencing detonations.

1.4 Cleaning and upkeep

Keep your Bluetooth™ headset dry. Do not expose the equipment to extremely low or high temperatures. Do not drop or throw the equipment because improper handling can cause equipment damage. Do not attempt to disassemble the headset. It does not contain any components which the customer should repair or replace. Clean the housing surfaces with a dry, soft, fluff-free cloth. Never use cleaning agents or aggressive solvents. Apart from occasionally cleaning the housing, no other upkeep is necessary.

1.5 Compatibility

Comprehensive tests have proved the equipment complies with Bluetooth™ standards and is compatible with various Bluetooth™ devices. Therefore, in the event of problems with the Bluetooth™ headset, contact the manufacturer of your other Bluetooth™ device.

2 Features

Bluetooth™ wireless technology represents a new dimension in respect of connecting devices. Bluetooth™ devices provide wireless communication using integrated radio transceivers and implement a special radio frequency band which is available worldwide.

- Bluetooth™ compatible (Specification V1.1)
- Bluetooth™ profiles supported: handsfree and headset
- Up to 6 hours conversation
- Weight under 20 g
- Range of up to 10 meters (ideal conditions)
- Adjustable call volume
- Voice dialling

- Features -

- Redial last call number
- Hold call
- Reject call
- Call waiting
- Muting
- Brokering, conversing with two callers alternately
- Transferring calls between Bluetooth™ telephone and headset

3 Operating Elements

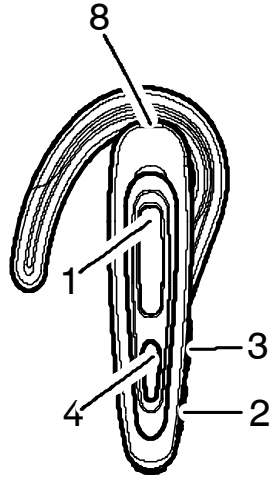

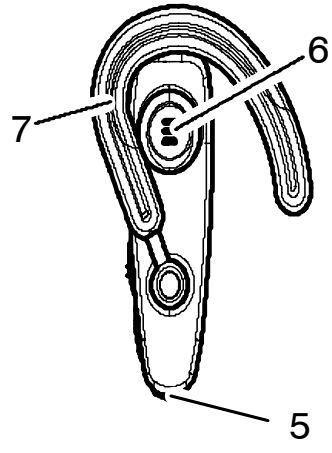

1 Status LED
2 Volume Down button
3 Volume Up button
4 Multifunction button (MF button)
5 Microphone
6 Loudspeaker
7 Ear clip
8 Connection socket for charging plug

4 Starting Up

4.1 Safety notes

Caution: It is essential to read the General Information at the beginning of this manual before starting up.

4.2 Checking the package contents

The equipment supplied consists of the Audioline Headset BT 103, comprised of headset with earclip, the power adapter plug and this operating manual.

4.3 Starting up for the first time

Before the headset can be used, charge it up for 24 hours using the power adapter plug supplied (refer to *Charging the headset*).

Note: Failure to charge the battery properly can lead to headset malfunction.

4.4 Charging the headset

If you hear 5 short beeps at intervals of 20 seconds via the headset loudspeaker, the battery must be charged. Otherwise, the headset can only be used for a further 10 minutes.

1. Plug the power adapter plug in a properly installed 230 V power socket.
2. Plug the charging plug in the headset connection socket. The Status LED lights up continuously during the charging process.

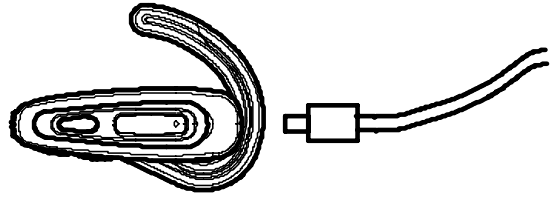

3. When the battery is fully charged, the Status LED goes out. The charging process requires approx. 1 - 1.5 hours.
4. Disconnect the power adapter plug from the 230 V power socket and pull the charging plug from the headset connection socket.

Note: Do not charge the headset for longer than 24 hours. The battery charge capacity is reduced during the course of time and, thus, the standby time too. This is normal.

Note: Only use the power adapter plug supplied.

4.5 Wearing the headset

The headset has been designed in such a way that it can be worn on either ear. If the headset should be worn on the left ear, it must be turned in position.

1. Turn the ear clip as depicted in the diagram.
2. Hook the headset on your right or left ear.

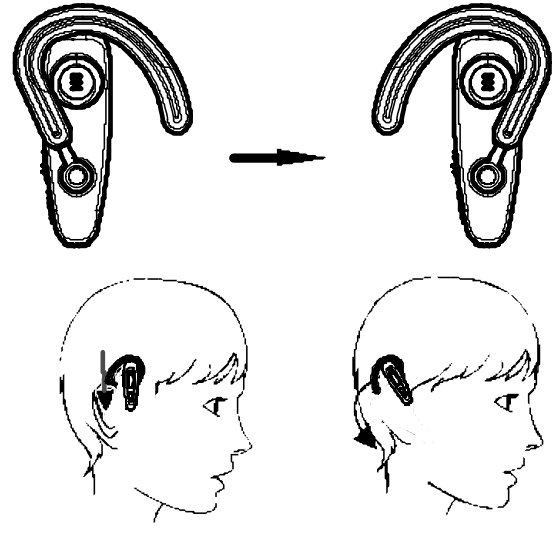

4.6 Switching the headset on/off

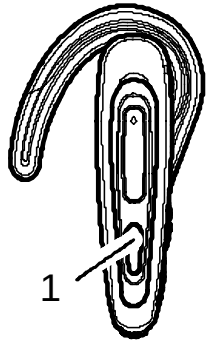

1. Press and hold the MF button (1) until a series of acoustic signals is issued (from low to high). The Status LED flashes twice. The headset is switched on.
2. Press and hold the MF button (1) until a series of acoustic signals is issued (from high to low). The Status LED flashes twice and goes out. The headset is switched off.

4.7 Adjusting the call volume

The call volume can be adjusted to suit requirements during a call.

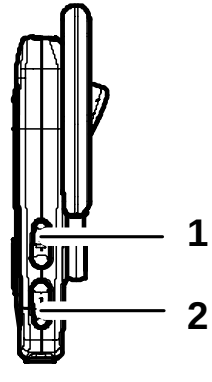

1. To increase the volume, press the Volume Up button (1).
2. To reduce the volume, press the Volume Down button (2).

4.8 Pairing a Bluetooth™ phone

Before the headset can be used, the pairing process must be completed between the headset and Bluetooth™ telephone. Refer to the operating manual provided with the Bluetooth™ telephone for further information on this topic. When the pairing process between the headset and your telephone has been completed, they subsequently detect each other. The pairing process need not be completed again. If the pairing information has been deleted from the telephone in the meantime, pairing must be completed again.

1. Ensure that the headset is charged and switched off. Make sure that your headset and your Bluetooth™ telephone are in close proximity.
2. Press and hold the MF button (1) until the Status LED lights up continuously. The headset is now in Pairing mode.

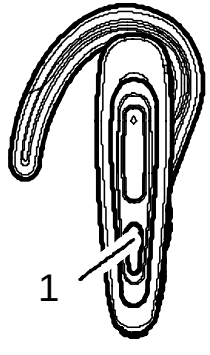

3. Follow the instructions on pairing your Bluetooth™ phone. Normally, there is an option in the Setup or Connection menu to scan for Bluetooth™ devices.

4. The telephone should detect the Bluetooth™ **BT 103** headset. Confirm conclusion of the pairing process.
5. The phone should display a prompt requesting the identification number (PIN). The PIN is **0000** and cannot be altered.
6. When pairing has been completed successfully, the Status LED flashes rapidly 10 times in succession.

Note: If pairing is not completed successfully, switch the headset and phone off and repeat the process.

Note: If pairing is not concluded successfully within 2 minutes, the headset switches to Standby mode.

4.9 Pairing with other Bluetooth™ devices

Your headset can store pairing data for up to Bluetooth™ 8 devices. The devices are stored in a list according to the order in which they were entered. If the pairing process is started for a further Bluetooth™ device, the oldest device is deleted from the list. Each of the 8 devices can establish a connection to your headset.

After switching on your headset, it automatically attempts to establish a connection to the device with which it was last connected. If you wish to connect the headset to another device in the list, attempt to establish the connection from the respective device.

5 Operation

5.1 Functions supported by the “Handsfree” Bluetooth™ profile

Your headset supports the ”Handsfree” and ”Headset” Bluetooth™ profiles. However, the functions available are dependent on the functions supported by your Bluetooth™ telephone. The following table lists all the functions supported by the headset in the Bluetooth™ profile ”Handsfree”:

Function	Telephone	Headset	Operation
Power on	--	Off	Press and hold the MF button until a series of acoustic signals is issued (from low to high). The headset is switched on. The Status LED flashes twice.
Pairing	--	Off	Press and hold the MF button until the Status LED lights up continuously. The headset is then in Pairing mode for 2 minutes.

- Operation -

Function	Telephone	Headset	Operation
Power off	--	On (standby)	Press and hold the MF button until a series of acoustic signals is issued (from high to low). The headset is switched off. The Status LED flashes twice and goes out.
Call using voice dialling	On	On (standby)	Press the MF button **briefly** and say the stored name of the person to be called. The corresponding phone number is dialled.
Redialling	On	On (standby)	Press the MF button **longer**. The last number dialled is automatically redialled.
Taking a call	On (ringing)	On (ringing)	Press the MF button **briefly** to take the call.
Ending a call	On (call)	On (call)	Press the MF button **briefly** to end the call.
Rejecting a call	On (ringing)	On (ringing)	Press the MF button **longer** to reject the call.
Putting a call on hold	On (call)	On (call)	Press the MF button **longer** to put the active call on hold.

- Operation -

Function	Telephone	Headset	Operation
Take back a call on hold	On (call on hold)	On (call on hold)	Press the MF button **longer** to take back the call put on hold.
Taking a call waiting	On (call)	On (call)	Press the MF button **longer** to put the active call on hold and take the second call.
Muting function	On (call)	On (call)	Press the Volume Up or Volume Down button **longer**.
Brokering	On (call)	On (call)	Press the MF button **longer** to put the second call on hold and resume the initial call.
Transfer a call from the headset to phone	On (call)	On (call)	Press and hold the MF button until a series of acoustic signals is issued (from high to low). The headset is switched off. The call has been transferred to your telephone.
Transfer a call from the phone to the headset	On (call)	Off (but paired)	Press the MF button **longer** until the connection is re-established. The call has been transferred back to your headset.

Function	Telephone	Headset	Operation
Establish connection to the last phone	On (standby)	On (not connected)	Press the MF button **briefly**. Your headset attempts to establish a connection to the Bluetooth™ phone to which it was last connected.

Note: If the connection between the headset and Bluetooth™ phone was interrupted (e.g. due to too great a distance between them), the headset attempts to re-establish the connection.

Note: The attempt to re-establish the connection to the last Bluetooth™ phone connected occurs for approx. 90 seconds after switching on.

Note: In the case of certain Bluetooth™ phones, it is possible that the headset only takes the call after the first or second ring.

5.2 Headset LED status

Your Bluetooth™ headset is equipped with a Status LED (refer to *Operating Elements*) which indicates the status of the headset.

Power adapter plug is not connected:

Headset status	**LED status**
Headset switched off	Off
Pairing mode	On (continuously)
Pairing successful	Flashes fast 10 times
Standby (no audio connection)	Flashing interval 3 sec, flash duration 0.1 sec
Audio connection established	Flashing interval 8 sec, flash duration 2 sec

Note: If your headset is paired with a Bluetooth™ telephone and no operation is initiated for approx. 5 minutes, the Status LED is switched off to save electricity. Press any button on the headset to switch the Status LED on again whereby it starts to flash.

Power adapter plug is connected:

Headset status	LED status
Charging process in operation	On (continuously)
Charging process finished	Off

5.3 Headset audio signals

Event	Audio signals
Headset switched on	Series of four acoustic signals (from low to high)
Headset switched off	Series of four acoustic signals (from high to low)
Confirmation of pairing	Single, high-pitched acoustic signal
Incoming call	Ringing tone
End call	Single, high-pitched acoustic signal
Minimum or maximum volume reached	3 single high-pitched acoustic signals on pressing the Volume Up/Down button

- Operation -

Event	Audio signals
Volume modified by one level	One single, high-pitched acoustic signal on pressing the Volume Up/Down button
Charge status too low	5 short acoustic signals at intervals of 20 seconds
Headset outside range	No audio signal, poor sound quality
Call activation	Single, low acoustic signal (dependent on your Bluetooth™ telephone)
Caller ID not recognised	Double high/low acoustic signal if supported by your Bluetooth™ telephone
No network / services (”Handsfree” Bluetooth™ profile)	5 shorts acoustic signals at intervals of 60 seconds if your Bluetooth™ telephone does not find a network within 20 seconds

6 Troubleshooting

Should problems arise with the headset, refer to the following information. In the case of technical problems, contact our Hotline, tel. 0180 5 00 13 88 (Telekom costs at time of going to print: 12 ct/min). In the case of claims under the terms of guarantee, contact your sales outlet. There is a 2 year period of guarantee.

Problem	**Corrective measures**
No function	Make sure the headset is switched on (refer to *Switching the headset on/off*)
	Check that the battery has been fully charged (refer to *Charging the headset*)
	Check that the Bluetooth™ function has been activated on your phone. Refer to the operating manual provided with the phone being used.

- Troubleshooting -

Problem	**Corrective measures**
Caller cannot hear you	Check that you are within range of your Bluetooth™ phone.
	Check that the microphone is positioned correctly towards the mouth.
	Check that the headset muting function has not been activated.
You cannot hear caller	Increase the volume using the Volume Up button.
	Ensure that the loudspeaker is properly fit in your ear.
Setup the headset for use with your left ear	The headset is supplied prepared for use on the right ear. It can be adapted for use on the left ear (refer to *Adapting the headset*).

7 Important Information

7.1 Technical data

Standard	Headset BT 103
Power supply	6 V_{DC} (using power adapter plug enclosed)
Permissible ambient temperature for charging	+10 ºC to +45 ºC
Max. permissible ambient temperature for operation	+55 ºC

7.2 Guarantee

AUDIOLINE equipment is produced and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble-free functioning and a long service life. There are no grounds for claims under the terms of guarantee when the cause of an equipment malfunction lies with the telephone network provider. The period of guarantee is 24 months from the date of purchase.

All deficiencies resulting from material or production faults which occur during the period of guarantee will be eliminated free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following intervention by the purchaser or third parties. Damage caused as a result of improper handling or operation, incorrect positioning or storing, improper connection or installation, Acts of God or other external influence are not covered by the terms of guarantee. In the case of complaints, we reserve the right to repair or replace defect parts or provide a replacement device. Replacement parts or devices become our property. Claims for damages are excluded except in cases of intent or gross negligence by the manufacturer.

- Important Information -

If your device shows signs of defect during the period of guarantee, please return it to the sales outlet in which you purchased the AUDIOLINE device together with the purchase receipt. All rights to claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement must be asserted exclusively with regard to your sales outlet. Two years after the purchase and transfer of our products, claims under the terms of guarantee can no longer be asserted.

8 Declaration of Conformity

This device fulfils the requirements stipulated in the EU directive:

1999/5/EU directive on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity. Conformity with the above mentioned directive is confirmed by the CE symbol on the device.

To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available on our web site www.audioline.de.

CE

9 Important Notes on the Guarantee

The period of guarantee for the AUDIOLINE product begins on the date of purchase. Rights to claims under the terms of guarantee relate to deficiencies resulting from material or production faults. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following intervention by the purchaser or third parties. Damage caused as a result of improper handling or operation, normal wear and tear, incorrect positioning or storing, improper connection or installation, Acts of God or other external influence are not covered by the terms of guarantee.

- Important Notes on the Guarantee -

CLAIMS UNDER THE TERMS OF GUARANTEE MAY ONLY BE ASSERTED TO THE RETAILER WHERE THE EQUIPMENT WAS PURCHASED, WHEREBY THE PURCHASE RECEIPT MUST ALSO BE SUBMITTED.TO PREVENT UNNECESSARY LONG DELAYS, PLEASE DO NOT SEND EQUIPMENT UNDER COMPLAINT TO OUR OFFICE ADDRESS.IN THE CASE OF QUESTIONS CONCERNING OPERATION OR THE TERMS OF GUARANTEE, PLEASE REFER TO THE MANUAL OR CONTACT OUR HOTLINE:

0180 500 13 88 (Telekom costs at time of printing: 12ct/min)

AUDIOLINE GmbH
Neuss
Service Hotline 0180 500 13 88
(Telekom costs at time of printing: 12ct/min)
Internet: www.audioline.de - E-mail: info@audioline.de

- Wichtige Garantiehinweise -

Die Garantiezeit für Ihr AUDIOLINE - Produkt beginnt mit dem Kaufdatum. Ein Garantieanspruch besteht bei Mängeln, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

- Wichtige Garantiehinweise -

BITTE WENDEN SIE SICH IM GARANTIEFALL AUSSCHLIESSLICH AN DEN HÄNDLER, BEI DEM SIE DAS GERÄT GEKAUFT HABEN, UND VERGESSEN SIE NICHT, DEN KAUFBELEG VORZULEGEN.

UM UNNÖTIG LANGE WARTEZEITEN ZU VERMEIDEN, SENDEN SIE REKLAMATIONSGERÄTE BITTE NICHT AN UNSERE BÜROADRESSE.

BEI FRAGEN ZUR BEDIENUNG UND GARANTIELEISTUNG, LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG ODER WENDEN SIE SICH AN UNSERE HOTLINE:

0180 500 13 88 (Kosten Telekom bei Drucklegung: 12ct/min)

AUDIOLINE GmbH
Neuss
Service Hotline 0180 500 13 88
(Kosten Telekom bei Drucklegung: 12ct/min)
Internet: www.audioline.de - E-mail: info@audioline.de